


SAMSUNG

Instrukcja Obsługi

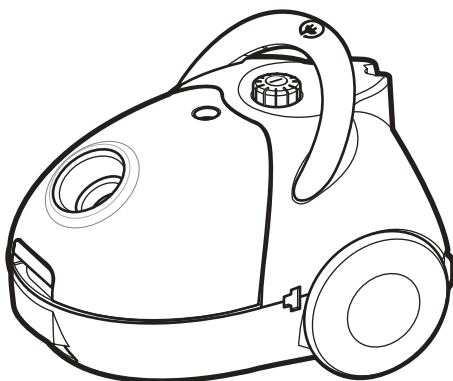

ODKURZACZ



✿ Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register

FUNKCJE

Opis funkcji obejmuje automatyczne zwijanie przewodu zasilającego i wskaźnik poziomu napełnienia torby na kurz.

INFORMACJA : Nie każdy model posiada TE SAME funkcje.



WAŻNE GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Przed włączeniem upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na płycie znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj odkurzacza na mokrym dywanie czy podłodze.
3. Konieczna jest dokładna obserwacja podczas używania urządzenia przez dzieci. Nie pozwalaj na zabawy odkuraczem. Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
4. Nie używaj odkurzacza bez torby na kurz. Zmieniaj torby na kurz przed całkowitym zapelnieniem dla utrzymania najlepszej wydajności pracy odkurzacza.
5. Nie używaj odkurzacza do odkurzania niedopałków, zapatek, żarzących się popiołów. Utrzymuj odkuracz z dala od pieców i innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikaj wciągania przez odkuracz twardych, ostrych przedmiotów mogących uszkodzić urządzenie. Nie stawaj na wężu ssącym. Nie stawiaj na nim ciężarów. Nie blokuj części ssących czy wydechowych urządzenia.
7. Wyłącz silnik przed odłączeniem odkurzacza od gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę aby odłączyć przewód zasilania od gniazda, aby uniknąć uszkodzenia przewodu, wtyczki, bolców czy gniazda. Zawsze odłączaj zasilanie na czas wyjmowania torby na kurz.
8. Nie jest zalecane stosowanie przedłużacza.
9. Jeżeli odkuracz nie działa poprawnie, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
10. Nie próbuj wymieniać uszkodzonego przewodu zasilającego. Tylko producent lub wykwalifikowany pracownik serwisowy może to zrobić. Samodzielne próby mogą spowodować poważne uszkodzenia odkurzacza i zagrażać porażeniem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE

1. Nie zasysaj wody.
2. Nie zanurzaj w wodzie do umycia.
3. Wąż ssący powinien być regularnie sprawdzany i nie powinien być używany po uszkodzeniu.


CZĘŚCI ODKURZACZA

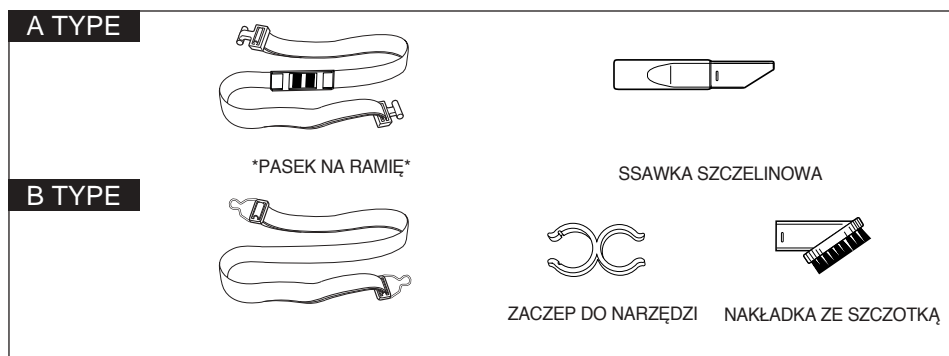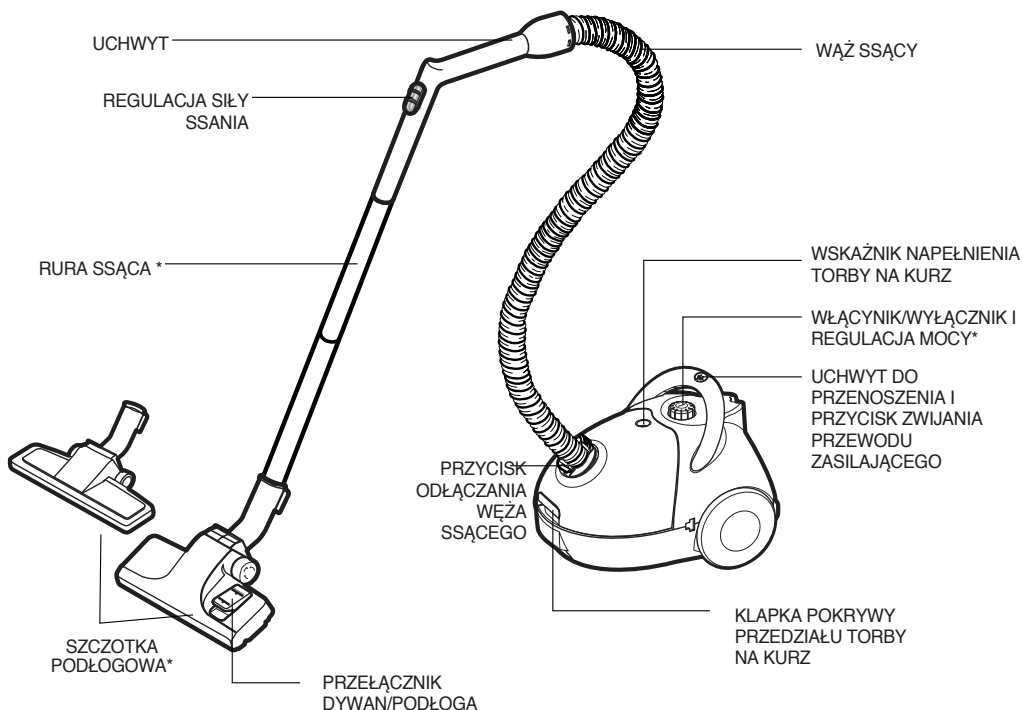


► Funkcje oznaczone gwiazdką * mogą się różnić w zależności od modelu.

SKŁADANIE CZĘŚCI ODKURZACZA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA


1. Połącz uchwyt węży ssącego z rurą ssącą.

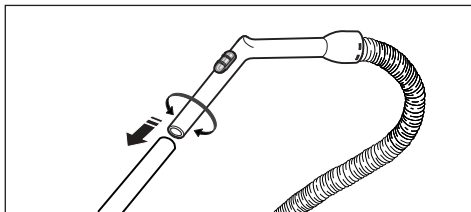


2. Połącz obie rury ze sobą (w zależności od modelu).

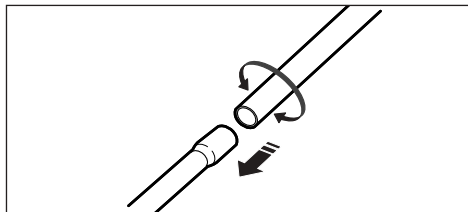

3. Połącz koniec szczotki z wolnym końcem rury przedłużającej.

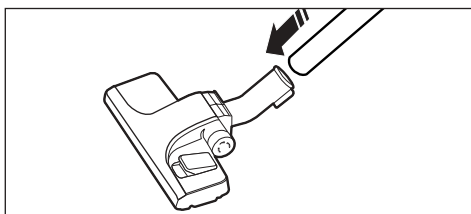

4. Połącz końcówkę węży do łącznika na korpusie odkurzacza.

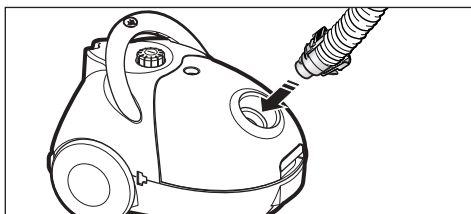


OPCJA

① **WYDŁUŻANIE:** Trzymając cieńszą część rury teleskopowej, pociągnij drugą ręką uchwyt w przeciwną stronę.

② **SKRACANIE:** Pchnij uchwyt w stronę cieńszego końca rury trzymanej drugą ręką..

PRZEWÓD ZASILANIA

Aby przygotować przewód zasilania do użycia, chwyć wtyczkę i delikatnie wyciągnij przewód z odkurzacza. Podczas wyciągania przewodu zasilania z gniazda ciennego wyłącz odkurzacz i chwytaj za wtyczkę. Odkurzacz jest wyposażony w automatyczne zwijanie przewodu zasilania. Po zakończeniu pracy, wyłącz odkurzacz i odłącz wtyczkę od gniazda zasilania, po czym naciśnij przycisk powrotnego zwijania przewodu. Przewód zostanie automatycznie zwinięty.

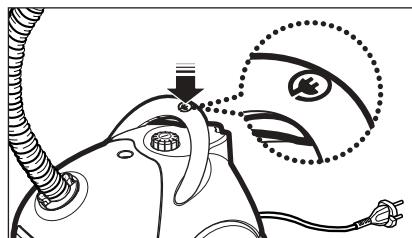


UWAGA: Przy odłączaniu z gniazda zasilania zawsze trzymaj za wtyczkę; NIGDY za przewód.

UWAGA: Dla wygody użytkownika rączka odkurzacza pełni dwie funkcje: może być używana do przenoszenia odkurzacza i służyć jako przycisk automatycznego zwijania przewodu zasilającego.

PRZELĄCZNIK ZASILANIA

Po podłączeniu przewodu do gniazda zasilania i delikatnym przyciśnięciu przełącznika można włączyć odkurzacz.

INFORMACJA: Przełącznik ON/OFF jest połączony z pokrętkiem kontroli mocy ssącej-aby rozpocząć lub zakończyć pracę odkurzacza, lekko naciśnij przełącznik w dół.

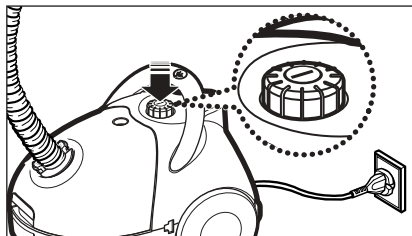


REGULACJA MOCY SSĄCEJ (TYLKO TYP Z REGULACJĄ)

Moc ssąca może być regulowana aby dopasować ją do warunków, w jakich akurat odkurzasz.

MIN = Do delikatnych tkanin, jak zasłony.

MAX = Do twardych podłóg i ciężko zabrudzonych dywanów.

W celu regulacji siły ssania obróć pokrętło w prawo lub w lewo.

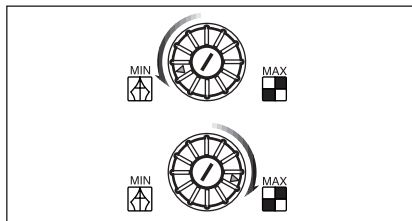


WSKAŹNIK PRZEPEŁNIENIA TORBY NA KURZ

Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono podczas odkurzania, oznacza to, że torba na kurz jest pełna i wymaga wymiany.

UWAGA: Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono w trakcie odkurzania pomimo wymiany torby na kurz, wyłącz odkurzacz w celu sprawdzenia czy wąż, rura lub szczotka nie zostały zatkane.


UŻYWANIE AKCESORIÓW

SSAWKA SZCZELINOWA

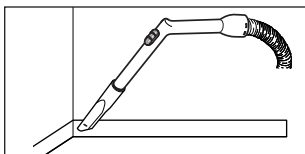


Ssawka szczelinowa do kaloryferów, szczelin, rogów, zagłębień w meblach.

SSAWKA ZE SZCZOTKĄ

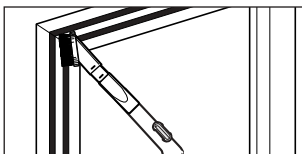

Ssawka ze szczotką do odkurzania mebli, półek, książek, itp.

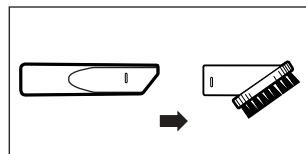

Przed użyciem połącz ssawkę szczelinową z nakładką ze szczotką.


PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI

Odkurzacz posiada wygodny sposób przechowywania narzędzi dodatkowych.

Umocuj zaczep na narzędzia do rury ssącej.

Może on być wykorzystany do przechowywania narzędzi czyszczących kiedy nie są używane.

Niniejsze narzędzie może być rozdzielone na dwie części.

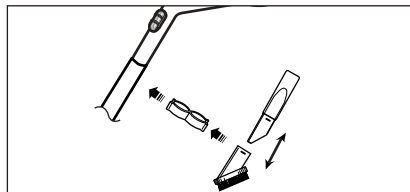

UŻYWANIE I MONTAŻ PASKA (OPCJA)


Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do wygodnego używania za pomocą paska naramiennego. Podczas odkurzania schodów, zasłon, pótek, etc. możesz nosić odkurzacz a ramieniu.




► Gotowe do użycia

- 1) Wsuń zaczepy w otwory w obudowie odkurzacza, zwracając uwagę na kierunek mocowania zaczepów.
 - Końcówki zaczepów z paskiem powinny być skierowane w stronę obudowy odkurzacza.
- 2) Pociągnij zaczepy w przednią stronę obudowy odkurzacza.
- 3) Dopasuj długość paska do własnej budowy ciała.

A TYPE

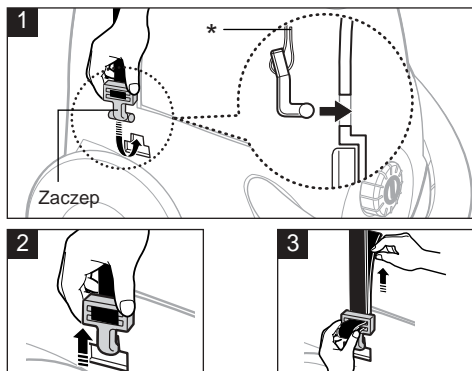


B TYPE

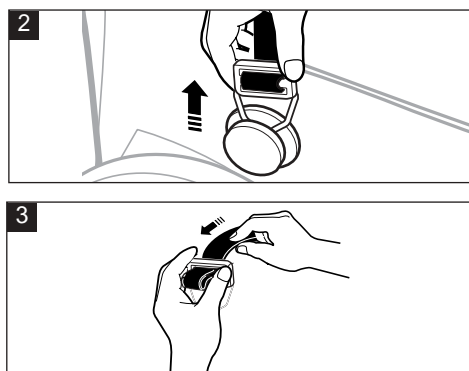


► Gdy nie używasz paska

Odłącz zaczepy naciskając je ku dołowi i wyciągając je z obudowy odkurzacza. Przechowuj pasek osobno aż do następnego użycia.

A TYPE

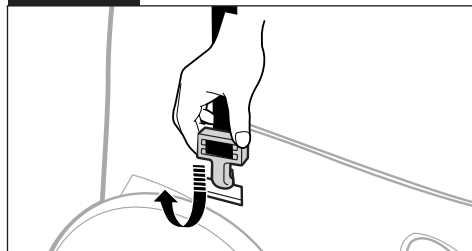


B TYPE

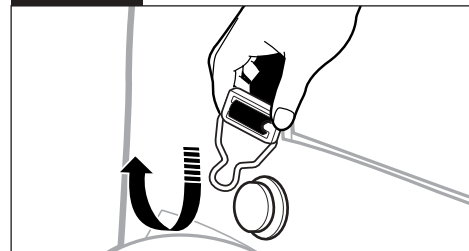


POZYCJA PARKOWANIA

Na górnej części tylnej części obudowy odkurzacza znajduje się wspornik dla szczotki, który może być użyty do parkowania szczotki podczas przerw w odkurzaniu.

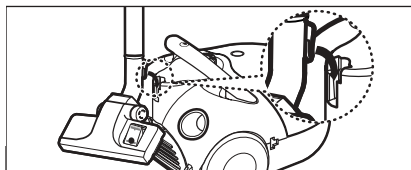

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA

Odkurzacz został zaprojektowany tak, że może być ustawiony w pozycji pionowej a czas przechowywania i czyszczenia.

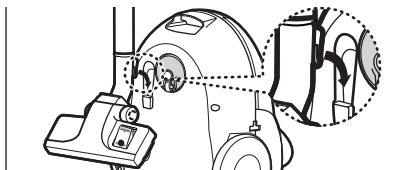


WYMIANA TORBY NA KURZ


1) Aby otworzyć pokrywę przedziału torby na kurz pociągnij kłapkę ku górze (Kłapka zlokalizowana przodzie pokrywy przedziału torby na kurz)




2) Wyjmij torbę na kurz z odkurzacza.

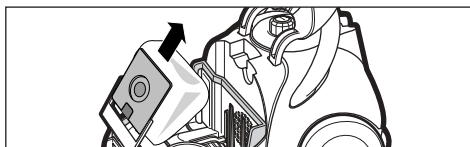

3) Po wyjęciu napętnionej torby na kurz wsuń tekturowy kołnierz nowej torby w prowadnicę.

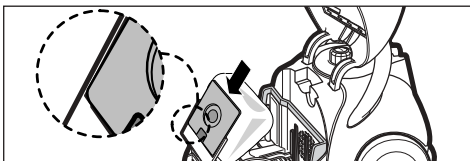

4) Dociśnij delikatnie pokrywę przedziału na torbę aż do powrotnego ustawienia kłapki.

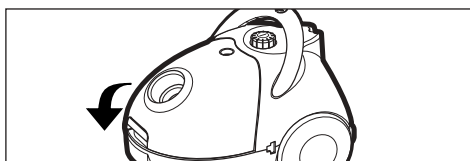

UŻYWANIE TORBY Z MATERIAŁU


Po użyciu, kiedy torba z materiału jest pełna, oczyść ją i ponownie użyj.

KONSERWACJA LUB WYMIANA FILTRÓW

► FILTR WLOTOWY

Aby chronić silnik, odkurzacz ma wbudowany specjalny filtr umieszczony przed silnikiem w przedziale filtra.

Nie dopuść do sytuacji, aby filtr został silnie zabrudzony. Może to spowodować spadek poziomu mocy lub uszkodzenie silnika. Po umyciu filtra umieść go na miejscu.

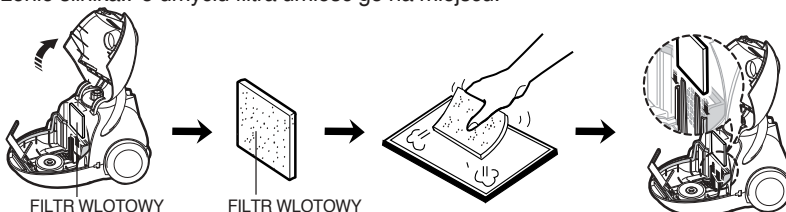


FILTR WLOTOWY


FILTR WLOTOWY

► FILTR WYLOTOWY

1) Otwórz osłonę, wyjmij filtr wylotowy.

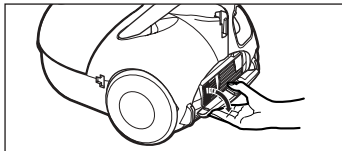

2) Po umyciu lub przy wymianie umieść filtr w odwrotnej kolejności.

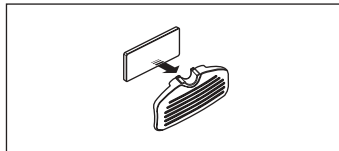

UWAGA: Przed ponownym umieszczeniem filtra w jego przedziale starannie go wysusz.


UŻYWANIE SZCZOTKI PODŁOGOWEJ

Przełącznik dywan/podłoga

Przed użyciem upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji odpowiedniej do typu odkurzanej powierzchni.


Przesuń w stronę ① podczas odkurzania dywanów.

Przesuń w stronę ② podczas odkurzania podłóg, terakoty, mat, etc.

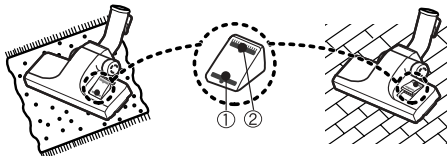

Dla szczotki uniwersalnej

Używaj tej szczotki na wszystkich odkurzanych powierzchniach.

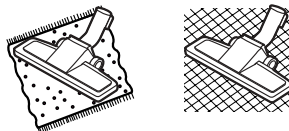

INFORMACJA: W celu utrzymania maksymalnej wydajności odkurzania, odkurz szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej po zakończeniu odkurzania.



ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania.	Sprawdź przewód, wtyczkę lub gniazdo zasilania.
Stopniowo słabnie moc ssania.	Filtr, szczotka, wąż ssący lub rura są zatkane.	Usuń przeszkodę.
Przewód zasilania nie zwija się całkowicie.	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub nieprawidłowo zwinięty.	Wyciągnij 2-3 metry przycisk zwijania przewodu.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy.

Dyrektywa EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu : 73/23/EEC i 93/68/EEC